# Refrigerador
# manual del usuario

Planet First 100 % Recycled Paper

**Este manual ha sido elaborado con papel 100% reciclado.**

Español

## Imagine las posibilidades

Gracias por adquirir un producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo,
registre su producto en
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Electrodoméstico independiente

DA68-02941A (ES)-01.indd 01 2014. 8. 14. 11:44

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- Antes de poner en funcionamiento el electrodoméstico, debe leer este manual detenidamente y mantenerlo en un lugar seguro cerca del electrodoméstico para referencia futura.
- Utilice este refrigerador solamente para su uso previsto como se describe en este manual de instrucciones.
  Este refrigerador no debe ser utilizado por personas (incluido niños) con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas, o por personas que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que se encuentren bajo supervisión o hayan recibido instrucciones por parte de un responsable de su seguridad sobre el uso del refrigerador.
- Las advertencias y las instrucciones de seguridad importantes de este manual no abarcan todas las situaciones posibles que puedan surgir.
  Es responsabilidad del usuario emplear el sentido común y actuar con precaución y cuidado durante la instalación, el mantenimiento y el uso del electrodoméstico.
- Debido a que las siguientes instrucciones operativas abarcan diversos modelos, las características de su refrigerador pueden diferir levemente de aquellas descritas en este manual.
  Si tiene una consulta o inquietud, deberá contactar al centro de servicios más cercano u obtener ayuda e información en el sitio www.samsung.com.

### Símbolos y advertencias de seguridad importantes:

| | |
|---|---|
| ⚠ ADVERTENCIA | Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar **graves lesiones personales o incluso la muerte.** |
| ⚠ PRECAUCIÓN | Riesgos o prácticas inseguras que pueden causar **lesiones personales leves o daños materiales menores.** |
| | NO lo intente. |
| | NO lo desarme. |



DA68-02941A (ES)-01.indd 02 2014. 8. 14. 11:44

| | |
|---|---|
| | NO lo toque. |
| | Siga atentamente las instrucciones. |
| | Desconecte el enchufe de la pared. |
| | Asegúrese de que el refrigerador esté conectado a tierra para evitar una descarga eléctrica. |
| | Comuníquese con el centro de contacto para obtener ayuda. |
| | Nota. |

Estas señales de advertencia se incluyen aquí para evitar lesiones a usted y a terceros.
Sígalas atentamente.
Después de leer esta sección, consérvela en un lugar seguro para referencia futura.

### Notificación CE

Se ha establecido que este producto cumple la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE), la Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/CE), la Directiva RoHS (2011/65/UE), el Reglamento delegado de la comisión (UE) N.º 1060/2010 y la Directiva sobre diseño ecológico (2009/125/CE) establecidas por el Reglamento (CE) N.º 643/2009 de la Unión Europea.
(Solo para productos que se venden en países europeos)

## ⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL TRANSPORTE Y EL EMPLAZAMIENTO

- Al transportar e instalar el electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.
- La pérdida de refrigerante del tubo podría encenderse o dañar los ojos. Si se detecta una fuga, evite llamas o posibles fuentes de inflamación y ventile el ambiente en el que se encuentra el refrigerador durante varios minutos.
- Para evitar la creación de una mezcla de gas-aire inflamable en caso de una pérdida en el circuito del refrigerante, el tamaño del lugar en el que se coloca el refrigerador depende de la cantidad de refrigerante utilizado.
- Nunca debe poner en marcha un refrigerador que tenga signos de haber sido dañado.



DA68-02941A (ES)-01.indd 03 2014. 8. 14. 11:44

Si tiene dudas, consulte a su distribuidor. El lugar donde se colocará el refrigerador debe tener una dimensión de 1 $m^3$ por cada 8 g de refrigerante R600a en el refrigerador. La cantidad de refrigerante en su refrigerador específico consta en la placa de identificación dentro del refrigerador.

## ⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN

- No instale el refrigerador en un lugar húmedo o que se encuentre en contacto con agua.

- El aislamiento deteriorado de las piezas eléctricas puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

- No exponga este refrigerador a la luz solar directa ni al calor de cocinas, calefactores u otros artefactos.
- No enchufe varios artefactos en el mismo toma múltiple.
  El refrigerador debe conectarse siempre a un toma de corriente individual cuyo voltaje nominal coincida con la información incluida en la placa de datos.

- Así se obtiene el mejor rendimiento y también se evita que se sobrecarguen los circuitos del cableado de la casa, lo cual podría provocar un riesgo de incendio a causa de cables recalentados.

- Si el enchufe de pared está flojo, no conecte el cable.

- Existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica que provoque un incendio.

- No utilice un cable que esté dañado o gastado en toda su extensión o en cualquiera de los extremos.
- No doble excesivamente el cable de alimentación ni coloque elementos pesados sobre él.
- No utilice aerosoles cerca del refrigerador.

- Si se utilizan aerosoles cerca del refrigerador puede causar una explosión o un incendio.

- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y ubicarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.
- Conecte el enchufe en la posición correcta con el cable



DA68-02941A (ES)-01.indd 04 2014. 8. 14. 11:44

colgando hacia abajo.

- Si conecta el enchufe al revés, el cable puede cortarse y provocar un incendio o una descarga eléctrica.

• Asegúrese de que el enchufe no esté aplastado o dañado por la parte posterior del refrigerador.

• Al mover el refrigerador, tenga cuidado de no enroscar ni dañar el cable de alimentación.

- Esto representa un riesgo de incendio.

• El electrodoméstico debe colocarse de manera tal que se pueda acceder al enchufe después de la instalación.

• El refrigerador debe estar conectado a tierra.

- El refrigerador debe estar conectado a tierra para evitar cualquier fuga de energía o descarga eléctrica provocada por fugas de corriente del refrigerador.

• Nunca utilice tubos de gas, líneas telefónicas u otros posibles pararrayos como conexión a tierra.

- El uso inapropiado de la conexión a tierra puede traer como consecuencia un riesgo de descarga eléctrica.

• Si el cable de alimentación está dañado, solicite su reemplazo inmediato al fabricante o al agente de servicios.

• El fusible del refrigerador debe ser reemplazado por un técnico calificado o por la compañía de servicios.

- No seguir esta recomendación podría causar una descarga eléctrica o lesiones.

## PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA INSTALACIÓN

• Mantenga el espacio de ventilación en el gabinete o estructura de montaje del refrigerador libre de obstáculos.

• El electrodoméstico debe permanecer en posición vertical durante dos horas después de la instalación.

## ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO

• No conecte el enchufe con las manos mojadas.

• No coloque elementos en la



DA68-02941A (ES)-01.indd 05 2014. 8. 14. 11:44

parte superior del refrigerador.
- Cada vez que abra o cierre la puerta, estos podrían caerse y provocar lesiones personales o daños materiales.

## ⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA EL USO (CONTINUACIÓN)

- No coloque recipientes con agua sobre el refrigerador.
- Si se derraman, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.
- No permita que los niños se cuelguen de la puerta.
- No seguir esta recomendación puede provocar graves lesiones personales.
- No deje las puertas del refrigerador abiertas mientras el refrigerador no esté vigilado y no permita que los niños ingresen en el refrigerador.
- Existe el riesgo de que se queden encerrados y se produzcan lesiones personales graves debido a la baja temperatura.
- Nunca coloque los dedos u otros objetos en el hueco del dispensador.
- No cumplir con esta recomendación puede provocar lesiones personales o daños materiales.
- No almacene sustancias volátiles o inflamables tales como benceno, solvente, alcohol, éter o gas LP (licuado de petróleo) en el refrigerador.
- El almacenamiento de cualquier de esos productos puede provocar explosiones.
- No almacene en el refrigerador productos farmacéuticos sensibles a la baja temperatura, materiales científicos u otros productos sensibles a la baja temperatura.
- No se deben almacenar productos que requieran controles estrictos de temperatura.
- No coloque ni utilice aparatos eléctricos dentro del refrigerador, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- No utilice un secador de cabello para secar el interior del refrigerador.
  No coloque velas encendidas en el refrigerador para eliminar los malos olores.



DA68-02941A (ES)-01.indd 06 2014. 8. 14. 11:44

- Esto podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No toque las paredes internas del congelador ni los productos almacenados en éste con las manos mojadas.
- Puede provocar congelación.
- No utilice dispositivos mecánicos ni cualquier otro medio para acelerar el proceso de descongelamiento que no sean aquellos recomendados por el fabricante.
- No dañe el circuito refrigerante.

---

- Este producto se debe utilizar sólo para almacenar alimentos en un entorno doméstico.
- Las botellas se deben almacenar una junto a otra de manera tal que no se caigan.
- Si se detecta una fuga de gas, evite llamas o posibles fuentes de ignición y ventile durante varios minutos la habitación en la que se encuentra el electrodoméstico.
- Utilice solamente lámparas de LED proporcionadas por el fabricante o agentes de servicios.
- Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen ni se suban al refrigerador.

---

- No desarme ni repare el refrigerador usted mismo.
- Corre el riesgo de provocar un incendio, el funcionamiento incorrecto y/o lesiones personales.
  En caso funcionamiento incorrecto, comuníquese con su agente de servicios.

---

- Si el refrigerador produce un ruido extraño, combustión u olor o humo, desenchúfelo inmediatamente y comuníquese con su centro de servicios más cercano.
- No seguir esta recomendación puede causar riesgos de descargas eléctricas o de incendio. Mantenga el espacio de ventilación en el gabinete o estructura de montaje del refrigerador libre de obstáculos.
- Si le resulta difícil cambiar la lámpara, comuníquese con un agente de servicios.
- Si el producto cuenta con lámparas de LED, no desarme la cubierta de la lámpara y la lámpara de LED usted mismo.



DA68-02941A (ES)-01.indd 07 2014. 8. 14. 11:44

- Comuníquese con sus agentes de servicio.
• Si el refrigerador tiene polvo o agua, desenchúfelo y comuníquese con el Centro de Servicio de Samsung Electronics.
- Existe el riesgo de que se produzca un incendio.

## ⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA EL USO

• Para obtener el mejor rendimiento del producto:
- No coloque alimentos demasiado cerca de las rejillas de ventilación de la parte posterior del refrigerador, ya que pueden obstruir la libre circulación del aire en el compartimento del refrigerador.
- Envuelva los alimentos adecuadamente o colóquelos en recipientes herméticos antes de almacenarlos en el refrigerador.
• No coloque bebidas carbonatadas o con gas en el congelador. No coloque botellas ni recipientes de vidrio en el congelador.
- Cuando el contenido se congela, el vidrio puede romperse y provocar lesiones personales o daños materiales.
• No cambie ni modifique la funcionalidad del refrigerador.
- Los cambios o las modificaciones pueden causar lesiones personales y/o daños materiales. Ningún cambio o modificación realizado por un tercero sobre este refrigerador terminado será cubierto por el servicio de garantía de Samsung; Samsung tampoco es responsable por los problemas relacionados con la seguridad y los daños que puedan surgir a causa de modificaciones realizadas por terceros.
• No obstruya las tomas de aire.
- Si las tomas de aire están bloqueadas, en particular con una bolsa de plástico, el refrigerador se puede sobrecongelar. Si el período de enfriamiento es demasiado prolongado, el filtro del agua puede romperse y provocar fugas de agua.
- No coloque alimentos frescos en el congelador cerca de los alimentos ya congelados.
• Cumpla con los tiempos máximos de almacenamiento



DA68-02941A (ES)-01.indd 08 2014. 8. 14. 11:44

y las fechas de vencimiento de los alimentos congelados.

- Llene el tanque de agua, la charola para el hielo y los cubos de agua solamente con agua potable.
- No golpee ni aplique una fuerza excesiva sobre la superficie de vidrio.

- Un vidrio roto puede causar lesiones personales y daños materiales.

## ⚠ PRECAUCIÓN SEÑALES DE PRECAUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

- No pulverice con agua directamente dentro o fuera del refrigerador.

- Existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.

- No pulverice con gas inflamable cerca del refrigerador.

- Existe el riesgo de que se produzca una explosión o un incendio.

- No pulverice productos de limpieza directamente sobre el visor.

- Las letras impresas en el visor pueden borrarse.

- Retire cualquier sustancia extraña o polvo de las clavijas del enchufe.
  Pero no utilice un paño mojado o húmedo cuando limpie el enchufe, retire cualquier material extraño o polvo de las clavijas del enchufe.

- De lo contrario, existe el riesgo de que se produzca un incendio o una descarga eléctrica.

- Desenchufe el refrigerador antes de limpiarlo y de realizar el mantenimiento.

## ⚠ ADVERTENCIA SEÑALES DE ADVERTENCIA IMPORTANTES PARA LA ELIMINACIÓN

- Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del electrodoméstico estén dañados antes de desecharlos.

- Se utiliza R600a o R134a como refrigerante. Controle la etiqueta del compresor en la parte posterior del refrigerador o la etiqueta del voltaje dentro del refrigerador para constatar qué refrigerante fue utilizado en su refrigerador.
  Si este producto contiene



DA68-02941A (ES)-01.indd 09 2014. 8. 14. 11:44

gas inflamable (Refrigerante R-600a), comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto en forma segura. Se utiliza ciclopentano como gas aislante. Los gases del material de aislamiento requieren un procedimiento especial de eliminación. Comuníquese con las autoridades locales para desechar este producto de manera que no resulte nocivo para el medio ambiente. Asegúrese de que ninguno de los tubos que se encuentran detrás del refrigerador estén dañados antes de desecharlos. Los tubos deben romperse en espacios abiertos.

- Si el refrigerador contiene refrigerante de isobutano (R600a), un gas natural con alta compatibilidad ambiental, también es combustible. Al transportar e instalar el electrodoméstico deberá tener cuidado de no dañar ninguna de las piezas del circuito del refrigerante.
- Cuando deseche este producto u otros refrigeradores, retire la puerta, los burletes y los pestillos de las puertas de manera tal que los niños pequeños o los animales no puedan quedar atrapados en el interior.
  Deje los estantes en su lugar de manera tal que los niños no puedan entrar fácilmente en el refrigerador.
  Se deberá vigilar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el refrigerador anterior.
- Deseche el material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

## RECOMENDACIONES ADICIONALES PARA EL USO CORRECTO

- En caso de un corte de energía, comuníquese con su compañía de electricidad local y pregunte cuánto tiempo durará el corte.

- La mayoría de los cortes de energía que se solucionan dentro del lapso de una hora o dos, no afectan las temperaturas del refrigerador. Sin embargo, deberá abrir la puerta del refrigerador la menor cantidad de veces posible.
- Pero si el corte de energía dura más de 24 horas, deberá retirar todos los alimentos congelados.



DA68-02941A (ES)-01.indd 10 2014. 8. 14. 11:44

- Si se proporciona una llave con el refrigerador, debe estar fuera del alcance de los niños y lejos del refrigerador.
- El refrigerador puede no funcionar de forma habitual (posibilidad de temperatura demasiado cálida en el refrigerador) cuando se lo coloca durante mucho tiempo por debajo del extremo frío del rango de temperaturas para el que está diseñado el refrigerador.
- No coloque alimentos que se descompongan fácilmente a bajas temperaturas, como por ejemplo bananas y melones.
- El refrigerador es no frost, lo que significa que no es necesario descongelarlo manualmente, ya que lo hará de forma automática.
- El aumento de la temperatura durante el descongelamiento puede cumplir con los requerimientos ISO. Pero si desea evitar un aumento excesivo en la temperatura de los alimentos congelados mientras descongela el refrigerador, envuelva el alimento congelado con varias capas de papel de periódico.
- Cualquier aumento en la temperatura del alimento congelado durante el descongelamiento puede disminuir su vida de almacenamiento.
- La temperatura en las secciones o compartimentos con el símbolo de dos estrellas ( ** ) es ligeramente más alta que en los otros compartimentos del congelador.
  La ubicación de las secciones o los compartimentos de dos estrellas puede variar según el producto y deberá referirse a las instrucciones o al estado en el momento de la entrega.

## Recomendaciones para el ahorro de energía

- Instale el refrigerador en un ambiente fresco y seco con la ventilación adecuada.
  Asegúrese de que no esté expuesto a la luz solar directa y nunca lo coloque cerca de una fuente de calor directa (como por ejemplo un radiador).
- Nunca obstruya las ventilaciones ni las rejillas del refrigerador.
- Deje enfriar los alimentos calientes antes de colocarlos en el electrodoméstico.



DA68-02941A (ES)-01.indd 11 2014. 8. 14. 11:44

- Coloque los alimentos congelados en el refrigerador para descongelarlos.
  Puede utilizar las temperaturas bajas de los productos congelados para enfriar los alimentos en el refrigerador.
- No deje la puerta del refrigerador abierta durante mucho tiempo cuando coloque o saque alimentos.
  Cuanto menos tiempo esté abierta la puerta, menos hielo se formará en el congelador.
- Limpie regularmente la parte posterior del refrigerador.
  El polvo aumenta el consumo de energía.
- No ajuste la temperatura a más frío del necesario.
- Asegúrese de que haya suficiente salida de aire en la base y la parte posterior del refrigerador. No cubra las rejillas de ventilación.
- Cuando realice la instalación, deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador.
  Esto ayudará a reducir tanto el consumo como el gasto de energía.

# contenido

CÓMO UBICAR EL REFRIGERADOR ..... 13
FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR ..... 19
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ..... 25



DA68-02941A (ES)-01.indd 12 2014. 8. 14. 11:44

# cómo ubicar el refrigerador

## PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL REFRIGERADOR

Felicitaciones por haber adquirido este Refrigerador Samsung. Esperamos que disfrute las funciones y ventajas de vanguardia que ofrece este nuevo electrodoméstico.

- Este refrigerador debe instalarse de manera apropiada y ubicarse de acuerdo con las instrucciones del manual antes de usarse.
- Utilice este refrigerador solamente para su uso previsto como se describe en este manual de instrucciones.
- Recomendamos que cualquier trabajo de mantenimiento sea realizado por una persona calificada.
- Deseche el material de embalaje de este producto de forma que no resulte nocivo para el medio ambiente.

ADVERTENCIA Desenchufe el refrigerador antes de cambiar las lámparas interiores.

- Si no lo hace, existe el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.

### Selección de la mejor ubicación para el refrigerador

- Una ubicación sin exposición directa a la luz solar.
- Una ubicación cuyo piso sea plano.
- Una ubicación con suficiente espacio para que la puerta del refrigerador se abra fácilmente.
- Deje el espacio libre suficiente a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador para la circulación del aire. Si el refrigerador no cuenta con espacio suficiente, es posible que el sistema de enfriamiento interno no funcione correctamente.
- Asegúrese de que el refrigerador pueda moverse libremente en caso de requerir mantenimiento y servicio.

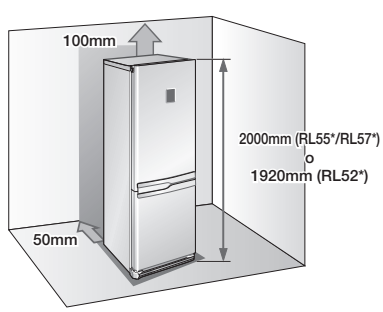


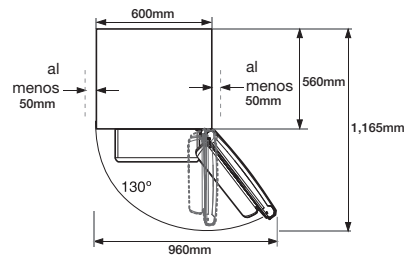


- La altura del producto puede ser distinta según el modelo.
- Cuando realice la instalación, deje un espacio libre a la derecha, izquierda, atrás y arriba del refrigerador.
  Esto ayudará a reducir tanto el consumo como los gastos de energía.
- No instale el refrigerador en un lugar donde la temperatura sea inferior a 10 ºC.

PRECAUCIÓN Jale la unidad en línea recta hacia afuera cuando instale el refrigerador o haga trabajos de mantenimiento o limpieza, y empújela también en línea recta hacia atrás al finalizar el trabajo. Asegúrese de que su piso pueda soportar el peso de un refrigerador completamente cargado.

Retire el papel del espaciador y fije los dos espaciadores (bloque gris) en la parte posterior del frigorífico para obtener un mejor rendimiento. Asegúrese de colocar los dos espaciadores como en la imagen cuando instale el frigorífico.
Mejorará el rendimiento del frigorífico.

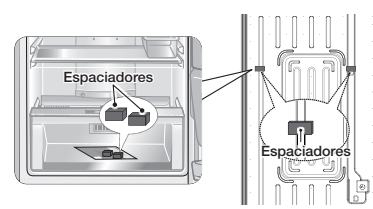






DA68-02941A (ES)-01.indd 13 2014. 8. 14. 11:44

# CÓMO INVERTIR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR

ADVERTENCIA Samsung recomienda que la inversión de la apertura de la puerta sea realizada únicamente por los proveedores de servicio aprobados por Samsung. Este servicio se cobra y estará a cargo del cliente.

Los daños causados al intentar invertir la apertura de la puerta no están cubiertos por la garantía del fabricante del electrodoméstico.
Las reparaciones solicitadas debido a esta circunstancia serán cobradas y correrán por cuenta del cliente.

## Herramientas necesarias

| No suministradas | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Destornillador Phillips (+) | Destornillador de punta chata (-) | Llave de tubo de 10mm (para pernos) |

| No suministradas | | Pieza adicional |
|---|---|---|
|  | |  |
| Llave de 11mm (para el eje de la bisagra) | Llave Allen de 3/16” (5 mm) (para la bisagra del medio) | Tapa de la bisagra superior izquierda (debajo de la cubierta superior) |

1. Retire los 4 tornillos de la cubierta superior del refrigerador.

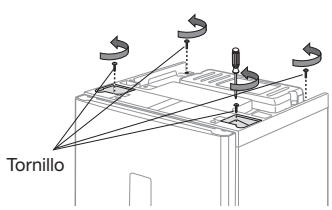


ADVERTENCIA Asegúrese de que el refrigerador esté desenchufado antes de manipular cables eléctricos.

2. Retire la cubierta superior. Asegúrese de desconectar el cable que se encuentra debajo de la cubierta superior.

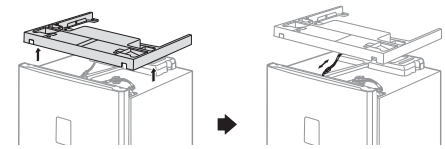

PRECAUCIÓN Tenga cuidado de no dañar los cables eléctricos al retirar la cubierta superior.

3. Desconecte el cable y luego quite los 3 tornillos de la parte superior del refrigerador.

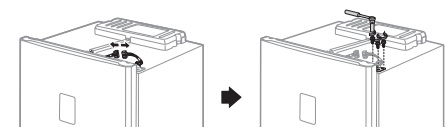

PRECAUCIÓN Asegúrese de que la puerta del refrigerador esté bien cerrada.

4. Retire la puerta del refrigerador de la bisagra del medio levantándola cuidadosamente en línea recta.

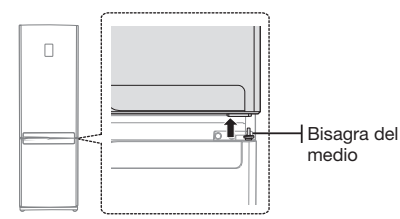


PRECAUCIÓN La puerta del refrigerador es pesada, tenga cuidado de no lastimarse cuando la retira.

5. Desarme la bisagra del medio quitando 2 pernos y un tornillo del lado derecho. Retire la puerta del congelador de la bisagra inferior levantándola cuidadosamente en línea recta.

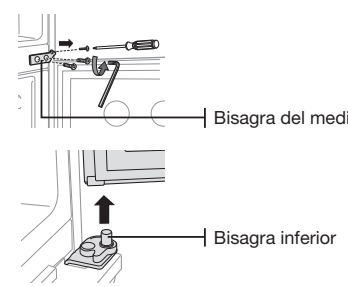


PRECAUCIÓN La puerta del congelador es pesada, tenga cuidado de no lastimarse cuando la retire.



DA68-02941A (ES)-01.indd 14 2014. 8. 14. 11:44

# CÓMO INVERTIR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR (CONT.)

6. Separe la cubierta frontal de las patas después de quitar 2 tornillos.

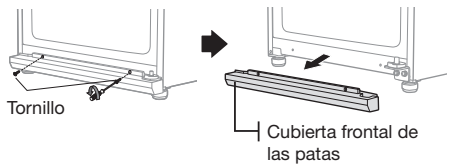


7. Desatornille 2 pernos que ajustan la bisagra inferior y también desatornille un perno en el lado izquierdo junto a la pata delantera donde se colocará la bisagra inferior que se quitó.

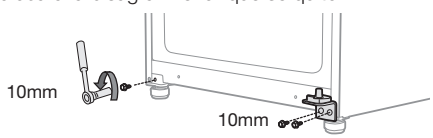


Antes de quitar la bisagra inferior, gire levemente las patas delanteras en el sentido de las agujas del reloj para facilitar el desarmado y armado.

8. Cambie la posición del eje de la bisagra inferior. Quite el tornillo de la guía y quite el eje de la bisagra inferior con una llave de 11mm. Coloque el eje de la bisagra inferior en el lado izquierdo y vuelva a colocar la guía invertida.

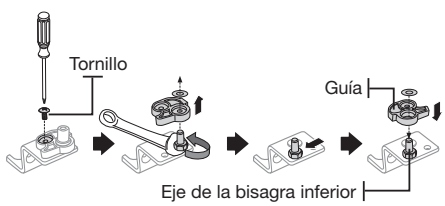


9. Coloque la bisagra inferior en el lado inferior izquierdo del refrigerador donde se quitó el perno anteriormente en el paso 8.
Atornille el perno restante en el lado inferior derecho del refrigerador para uso futuro.

10. Cambie el lado de la tapa de la bisagra inferior y luego coloque la cubierta frontal de las patas en la parte inferior del refrigerador.

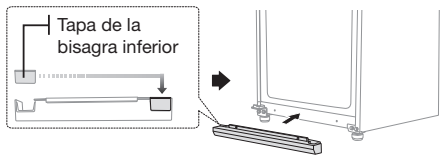


11. Cambie el lado de la tapa de la bisagra del medio, la tapa del tornillo y un tornillo del lado izquierdo al derecho.

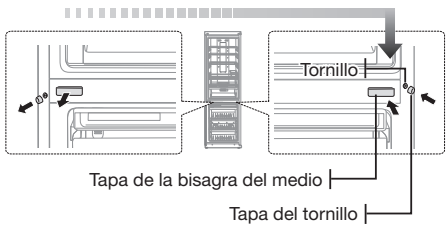


12. Quite el tornillo del lado inferior derecho de la puerta del congelador. Cambie el tope de la puerta y el anillo de caucho de la bisagra de la derecha a la izquierda.

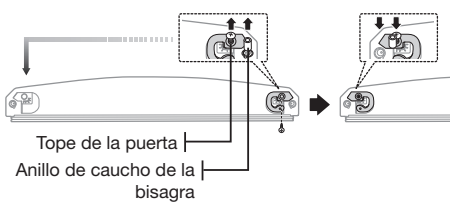


13. Cambie el anillo de caucho de la bisagra y la tapa del anillo de caucho que se encuentran en la parte superior de la puerta del congelador.

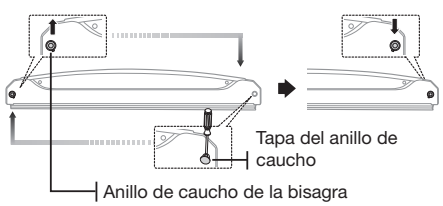






DA68-02941A (ES)-01.indd 15 2014. 8. 14. 11:44

## CÓMO INVERTIR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR (CONT.)

14. Cuidadosamente vuelva a colocar la puerta del congelador. Arme la bisagra del medio con 2 pernos en la parte izquierda.

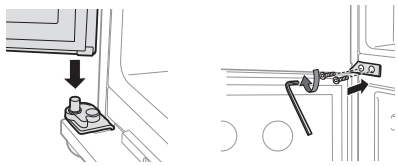

Quedará un tornillo después de invertir la puerta del congelador. Y esto no afecta el rendimiento del refrigerador.

15. Quite el tornillo del lado inferior derecho de la puerta del refrigerador.
Cambie el tope de la puerta y el anillo de caucho de la bisagra de la derecha a la izquierda.

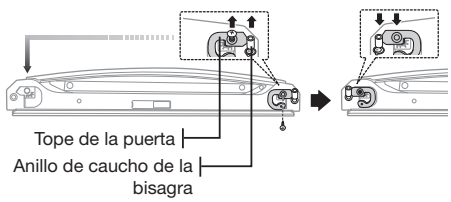


16. Quite la cubierta de los cables que se encuentra en la parte superior de la puerta del refrigerador con un destornillador de cabeza plana y luego retire la bisagra superior y los cables del lado derecho de la puerta del refrigerador.

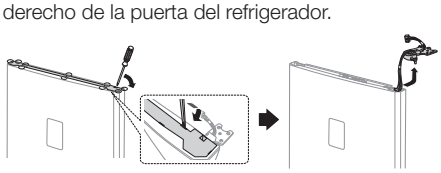

17. Separe la cubierta de la bisagra superior derecha y saque los cables de la misma.

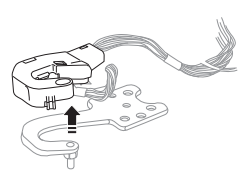

18. Use una llave de 11 mm para separar el eje de la bisagra superior. Voltee la bisagra superior y vuelva a colocar el eje de la bisagra superior.

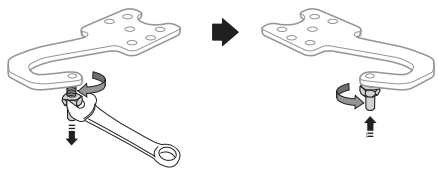

19. Cambie el lado de la cubierta de la puerta y del anillo de caucho de la bisagra de la parte superior de la puerta del refrigerador.

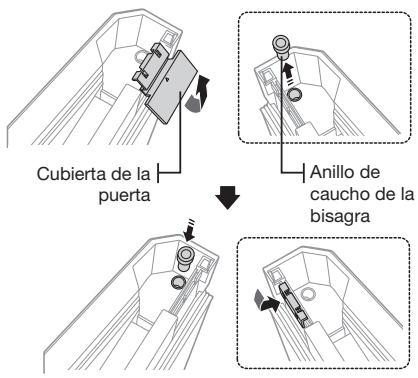


20. Vuelva a armar la bisagra superior invirtiendo el paso 19. (Asegúrese de usar la tapa de la bisagra superior izquierda que se encuentra debajo de la placa superior). Coloque la bisagra armada en la parte izquierda de la puerta del refrigerador.

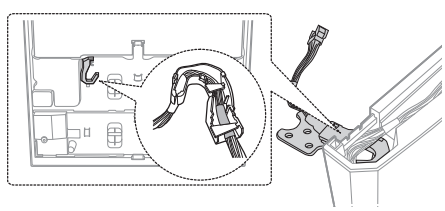

Asegúrese de que la cinta roja del cable esté posicionada en el extremo de la cubierta de la bisagra superior izquierda.



DA68-02941A (ES)-01.indd 16 2014. 8. 14. 11:44

## CÓMO INVERTIR LA PUERTA DEL REFRIGERADOR (CONT.)

21. Cuidadosamente vuelva a colocar la puerta del refrigerador. Luego ajuste los 3 pernos para armar la bisagra superior.

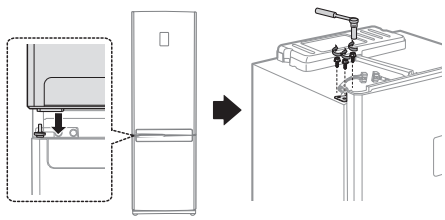

- Debe invertir la manija de la puerta tipo B antes de volver a colocar la puerta del refrigerador. Consulte la página 18.
- Para la manija de la puerta tipo A, asegúrese de cambiar la manija de la puerta antes de invertir la puerta.

22. Conecte los cables y luego arme la cubierta de los cables en la parte superior de la puerta del refrigerador.

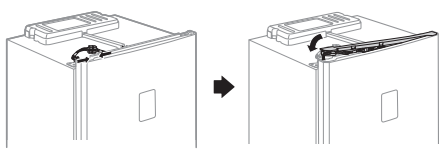

23. Cambie la posición de la tapa de la bisagra superior. Conecte el cable debajo de la cubierta superior y vuelva a colocar la cubierta superior en su posición original.

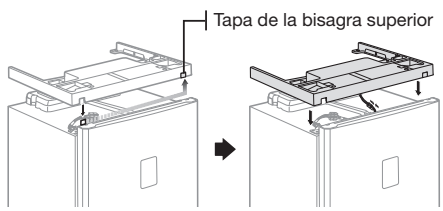


24. Ajuste los 4 tornillos en su lugar.

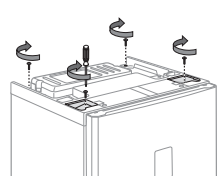

25. Quite las juntas de las puertas del refrigerador y congelador y luego vuélvalas a colocar después de girarlas 180˚.

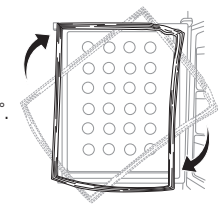

Después de invertir las puertas, asegúrese de que las juntas de las puertas del refrigerador y congelador estén bien colocadas. De lo contrario, podría haber ruido o formarse rocío, lo que afecta el rendimiento del refrigerador.

## CÓMO INVERTIR LA MANIJA DE LA PUERTA (TIPO A)

1. Quite 2 tornillos situados abajo de la puerta del refrigerador y luego retire 2 láminas y quite 2 tornillos de la puerta del congelador.

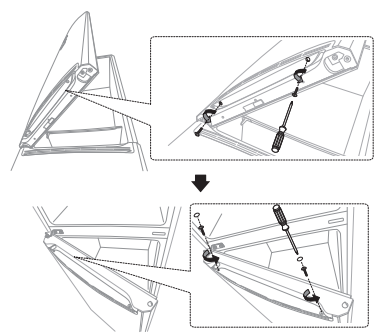

2. Empuje suavemente hacia abajo la manija del refrigerador y luego quítela tirando de la misma hacia usted. Empuje levemente hacia arriba la manija del congelador y luego quítela tirando de la misma hacia usted.

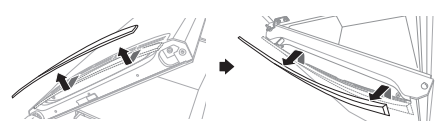

PRECAUCIÓN Desarme la manija de la puerta cuidadosamente. Los ganchos que se encuentran dentro de las manijas de la puerta se pueden romper fácilmente.





DA68-02941A (ES)-01.indd 17 2014. 8. 14. 11:44

3. Arme las manijas después de cambiar de lado la manija del refrigerador y la manija del congelador.



4. Ajuste 2 tornillos situados abajo de la puerta del refrigerador y luego coloque 2 tornillos y 2 láminas en la puerta del congelador.

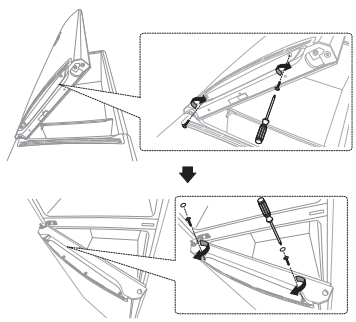

## CÓMO INVERTIR LA MANIJA DE LA PUERTA (TIPO B)

1. Quite 2 tornillos situados abajo de la puerta del refrigerador y luego tire de la cubierta de la manija.

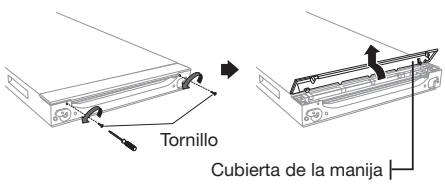


ADVERTENCIA Desarme la cubierta de la manija cuidadosamente. Los ganchos que se encuentran dentro de la cubierta de la manija se pueden romper fácilmente.

2. Quite 2 tornillos de los anillos de caucho de la manija. Quite los anillos de caucho de la manija y desarme la manija fácil.

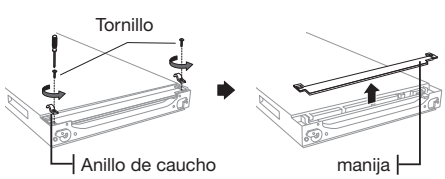


3. Cambie las posiciones del deslizador de la manija y páselo del lado izquierdo al derecho. Asegúrese de cambiar la posición de la cubierta del deslizador de la manija del lado derecho al izquierdo.

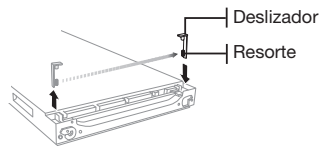


4. Arme la manija de la puerta siguiendo los pasos 2 y 1 en sentido inverso.

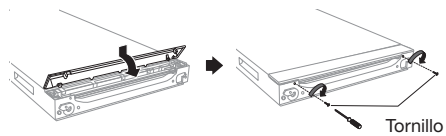


Este procedimiento se debe realizar antes del paso 23 en 'Cómo invertir la puerta del refrigerador'.

## NIVELACIÓN DEL REFRIGERADOR

Si la parte frontal del electrodoméstico está un poco más elevada que la posterior, la puerta puede abrirse y cerrarse con mayor facilidad.

Gire las patas de ajuste en el sentido de las agujas del reloj para elevar el refrigerador y en el sentido contrario de las agujas del reloj para bajarlo.

Caso 1) El refrigerador se inclina hacia la izquierda.
- Gire la pata de ajuste izquierda en la dirección de la flecha hasta que el refrigerador esté a nivel.

Caso 2) El refrigerador se inclina hacia la derecha.
- Gire la pata de ajuste derecha en la dirección de la flecha hasta que el refrigerador esté a nivel.

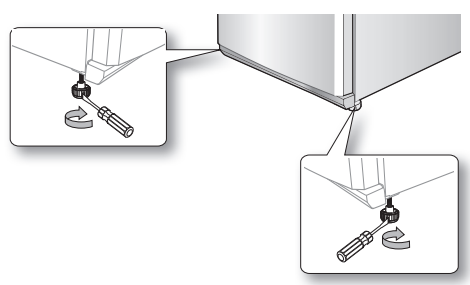



DA68-02941A (ES)-01.indd 18 2014. 8. 14. 11:44

## COMPROBACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

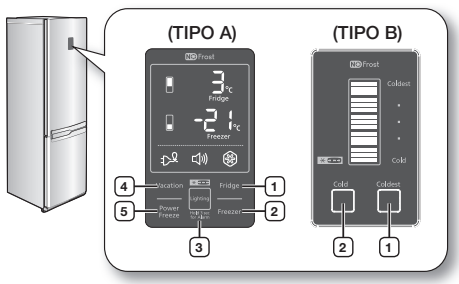


Cada vez que oprima un botón, se escuchará una señal sonora corta.

## USO DEL PANEL DE CONTROL (TIPO A)

### 1 Fridge (Refrigerador)

Presione el botón Fridge (Refrigerador) para establecer la temperatura deseada del refrigerador entre 1 ºC y 7 ºC. La temperatura predeterminada establecida es 3 ºC y con cada pulsación del botón Fridge (Refrigerador) la temperatura cambia en el siguiente orden y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

Una vez establecida la temperatura, la misma se muestra inicialmente durante 5 segundos y luego el indicador mostrará la temperatura real del refrigerador.

### 2 Freezer (Congelador)

Presione el botón Freezer (Congelador) para establecer la temperatura deseada del congelador entre -14 ºC y -25 ºC. La temperatura predeterminada establecida es -20 ºC y con cada pulsación del botón Freezer (Congelador) la temperatura cambia en el siguiente orden y el indicador de temperatura mostrará la temperatura deseada.

-20°C — -21°C — -22°C — -23°C — -24°C — -25°C
-19°C — -18°C — -17°C — -16°C — -15°C — -14°C

Una vez establecida la temperatura, la misma se muestra inicialmente durante 5 segundos y luego el indicador mostrará la temperatura real del congelador.

El indicador de la temperatura del refrigerador o del congelador parpadeará cuando la temperatura del compartimento correspondiente aumente en exceso por guardar alimentos tibios o abrir las puertas con demasiada frecuencia. (El indicador de la temperatura del refrigerador o del congelador dejará de parpadear cuando la temperatura del refrigerador o del congelador vuelva a ser normal. Si el indicador de la temperatura sigue parpadeando después de varias horas, comuníquese con un centro de servicio técnico).

### 3 Lighting (Hold 3sec for Alarm) (Luz) (Presionar 3 segundos para alarma)

Presione el botón Lighting (Luz) para activar la función luz y se encenderá la luz debajo de la puerta del refrigerador. La luz se mantiene encendida cuando está activada la función Lighting (Luz).

Si quiere ajustar el brillo de la luz, pulse nuevamente el botón Lighting (Luz). (El ajuste del brillo puede no estar disponible dependiendo de los modelos). Para desactivar la función Lighting (Luz), pulse nueamente el botón Lighting hasta que se apage la luz.

Luz encendida (brillante) – Luz encendida (media) – Luz encendida (oscura)
Luz apagada

Pulse el botón Lighting (Luz) durante más de 3 segundos para activar la función Alarma.
El indicador de alarma se encenderá y el refrigerador alertará con un sonido de alarma si la puerta se mantiene abierta durante más de 2 minutos.
Para desactivar la función Alarma, pulse el botón Lighting (Luz) durante más de 3 segundos.

- Luz activada: La luz se mantiene encendida.
- Luz desactivada: Si abre la puerta del congelador con la puerta del refrigerador cerrada se encenderá la luz.



DA68-02941A (ES)-01.indd 19 2014. 8. 14. 11:44

### ④ Vacation (Vacaciones)

Pulse el botón Vacation (Vacaciones) para activar la función Vacaciones.

Se enciende el indicador de Vacation (Vacaciones) y el refrigerador regula la temperatura en 15 °C para minimizar el consumo de energía cuando usted toma unas largas vacaciones o hace un viaje de negocios o no necesita usar el refrigerador. Mientras está activada la función Vacaciones, el compartimento del congelador permanece encendido.

- La función Vacaciones se desactivará automáticamente si usted ajusta la temperatura del refrigerador cuando la función Vacaciones está activada.
- Asegúrese de quitar los alimentos del compartimento del refrigerador antes de usar la función Vacaciones.

### ⑤ Power Freeze (Congelación rápida)

Pulse el botón Power Freeze (Congelación rápida) para activar la función Power Freeze.

Se encenderá el indicador de Power Freeze (Congelación rápida) y el refrigerador acelerará el tiempo necesario para congelar productos en el congelador.

La función Power Freeze (Congelación rápida) estará activada durante 72 horas y el indicador del congelador mostrará -25 °C.

La función Power Freeze (Congelación rápida) se apaga automáticamente.

Cuando termina el proceso de Power Freeze (Congelación rápida), el indicador de Power Freeze se apaga y el congelador vuelve a la regulación de temperatura anterior. Cuando use esta función, aumentará el consumo de energía.

Para desactivar la función Power Freeze (Congelación rápida), pulse el botón Power Freeze nuevamente.

Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, active la función Power Freeze (Congelación rápida) como mínimo 24 horas antes.

## USO DEL PANEL DE CONTROL (TIPO B)

### ① Coldest (Más frío)

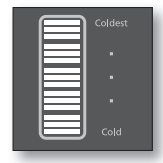


Pulse el botón Coldest (Más frío) una o más veces para bajar la temperatura del refrigerador.

El indicador de temperatura cambiará de frío a más frío.

La temperatura predeterminada es la temperatura media.

Cuando todas las luces están encendidas, la temperatura está en su punto más frío.

### ② Cold (Frío)

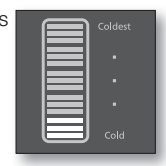


Pulse el botón Cold (Frío) una o más veces para subir la temperatura del refrigerador.

El indicador de temperatura cambiará de más frío a frío.

La temperatura predeterminada es la temperatura media.

Cuando una luz está encendida, la temperatura está en su punto frío.

- Hay cinco regulaciones de temperatura, representadas por cinco luces indicadoras.
- La temperatura del congelador se ajustará automáticamente según la temperatura del refrigerador (según se indica a continuación).

Frío — Más frío

-14 °C (7 °C) – -17 °C (5 °C) – -20 °C (3 °C) – -22 °C (2 °C) – -25 °C (1 °C)

Temperatura del congelador (refrigerador)

- Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, ajuste la temperatura del refrigerador a la temperatura más fría al menos 24 horas antes.
- El indicador de la temperatura parpadeará cuando la temperatura del compartimento del refrigerador o congelador aumente en exceso por guardar alimentos tibios o abrir las puertas con demasiada frecuencia.
  El indicador de la temperatura dejará de parpadear cuando la temperatura del refrigerador o del congelador vuelva a ser normal.
  Si el indicador de la temperatura sigue parpadeando después de varias horas, comuníquese con un centro de servicio técnico.



DA68-02941A (ES)-01.indd 20 2014. 8. 14. 11:44

# COMPROBACIÓN DEL PANEL DE CONTROL (TIPO C)

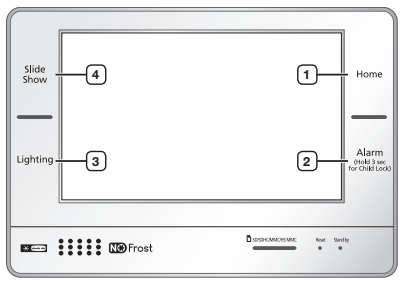


| | |
|---|---|
| 1 **HOME (INICIO)** | Puede ir a la pantalla de inicio con las funciones principales del refrigerador. |
| 2 **ALARM (ALARMA)** | La alarma le avisará si la puerta del refrigerador se mantiene abierta durante más de 2 minutos. Para cancelar la alarma, pulse el botón de Alarma nuevamente. Puede activar/desactivar la función Bloqueo para niños pulsando este botón durante 3 segundos. |
| 3 **LIGHTING (LUZ)** | Puede encender o apagar la luz debajo de la puerta del refrigerador. |
| 4 **SLIDE SHOW (PRESENTACIÓN DE DIAPOSITIVAS)** | Puede usar esta función para ver imágenes guardadas en el Álbum de fotos |

- Para obtener más información acerca del uso del panel de control (Tipo C), consulte el Manual de Control de LCD adjunto a este manual.
- Si necesita congelar gran cantidad de alimentos, active la función Power Freeze (Congelación rápida) como mínimo 24 horas antes.

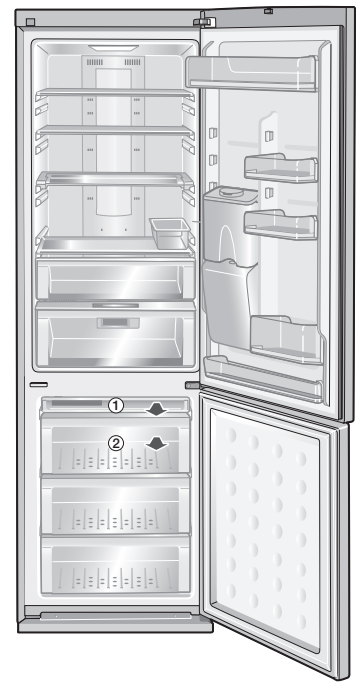


- Algunas de las características como Tanque de agua, Cool Select Zone y Fresco fotosintético pueden ser diferentes y es posible que no estén disponibles dependiendo del modelo.
- Para obtener más espacio en el congelador, puede quitar los cajones ① y ②. No afecta las características térmicas y mecánicas. Un volumen de almacenamiento declarado del compartimento del congelador se calcula sin estas piezas.





DA68-02941A (ES)-01.indd 21 2014. 8. 14. 11:44

## USO DE COOL SELECT ZONE™

Puede almacenar diversos alimentos como queso, carne, aves, pescado y otros a la temperatura ideal para preservar el gusto.

### Quick Cool (Enfriamiento rápido)

- Si quiere enfriar alimentos rápidamente, almacénelos en la zona Cool Select Zone y pulse el botón Quick Cool (Enfriamiento rápido).
- La zona Cool Select Zone enfriará los alimentos durante 60 minutos.
- Cuando termina el modo Quick Cool (Enfriamiento rápido), el cajón de la zona Cool Select Zone automáticamente regulará el modo en Cool (Fresco).

### Soft Freeze (Congelación suave)

- Cuando seleccione el modo Soft Freeze (Congelación suave), la temperatura de la zona Cool Select Zone se regulará en -5 ºC.

### Zero Zone (Zona cero) 0℃

- Cuando seleccione el modo Zero Zone (Zona cero), la temperatura de la zona Cool Select Zone se regulará en 0 ºC.

### Cool (Fresco)

- Cuando seleccione el modo Cool (Fresco), la temperatura de la zona Cool Select Zone se regulará en 3 ºC.

## FÁBRICA DE HIELO

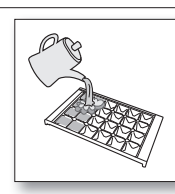

1. Llene la charola con agua hasta el 80% del nivel.
2. Coloque la charola para el hielo en el cajón superior del congelador.
3. Espere hasta que se formen los cubos.
4. Haga girar suavemente la charola para sacar los cubos de hielo.

**Tiempo de congelamiento**

Se recomienda esperar alrededor de 1-2 horas con la temperatura en Power Freeze (Congelación rápida) para que se formen los cubos de hielo.

PRECAUCIÓN

**Peligro de explosión**

- La parte más fría del refrigerador es la parte posterior. Éste es el mejor lugar para almacenar alimentos delicados.
- Nunca se deben almacenar botellas de vidrio con líquidos en el congelador, ya que el vidrio puede romperse al congelarse el contenido.

## USO DEL ESTANTE PLEGABLE

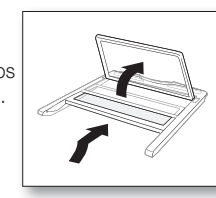

Puede plegar el estante plegable si necesita colocar envases o productos más altos en el estante que está debajo.

1. Levante levemente el estante y deslícelo hacia adentro.
2. Levante el estante hacia la pared posterior.
3. Simplemente tire del estante plegado con el procedimiento inverso para usar el estante totalmente extendido.

PRECAUCIÓN El estante puede caerse, manipúlelo con cuidado al usarlo o limpiarlo.

## USO DEL DISPENSADOR DE AGUA

### Llenado con agua

Puede llenar el tanque de agua mientras se encuentra dentro del refrigerador o puede retirarlo para llenarlo.

1. Abra la tapa redonda y llene el tanque con agua potable.
   - No llene demasiado el tanque de agua (poco más de 4,2 litros). El agua podría desbordar cuando se abre y cierra la puerta.
2. Cierre la tapa redonda empujándola hacia abajo hasta que quede ajustada en posición.

PRECAUCIÓN No coloque ningún líquido que no sea agua en el tanque.



DA68-02941A (ES)-01.indd 22 2014. 8. 14. 11:44

### Cómo obtener agua del dispensador

1. Coloque un vaso debajo de la salida de agua.
2. Empuje suavemente con el vaso contra la palanca del dispensador.

PRECAUCIÓN
- Asegúrese de que el vaso esté alineado con el dispensador para evitar que el agua salpique.

- El dispensador de agua puede no estar disponible dependiendo del modelo.

### Instalación de una botella común

1. Pulse la palanca de ajuste, levante el tanque de agua y retírelo.
2. Quite la perilla del dispensador del tanque de agua.
3. Coloque la perilla del dispensador en la botella común de agua mineral y gire en el sentido de las agujas del reloj para trabarla.
4. Coloque la botella de agua con la perilla del dispensador en el hueco del dispensador.

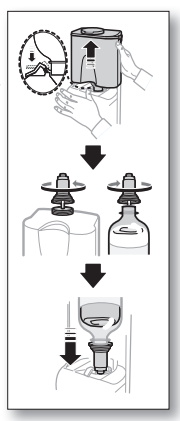

- Se puede escuchar un gorgoteo cuando entra aire en la botella de agua mineral o de bebidas.

- Es posible que algunas botellas de agua mineral o de bebidas no encajen en la perilla del dispensador dependiendo del tamaño.
- Si el agua no sale satisfactoriamente cuando oprime la palanca, oprímala nuevamente.
- No use bebidas carbonatadas.
  Cuando oprime la palanca, la bebida puede salir a chorros debido a la presión del gas carbónico acumulado en la parte superior de la botella de bebida.
- Para una mejor higiene, no se recomiendan las bebidas con alto contenido de azúcar (jugo, gaseosas).
- Puede usar agua mineral embotellada o agua de grifo hervida en tanto no contenga ninguna partícula.

### Cuando no se usa el dispensador de agua

1. Ajuste firmemente la perilla del dispensador en el hueco del dispensador.
- Cuando la perilla del dispensador se quita por un tiempo prolongado, es posible que el refrigerador no funcione correctamente debido a que se filtrará aire frío.
2. Coloque una guarda en el lugar del tanque de agua y almacene bebida en botella.
- Se pueden colocar dos botellas de un litro y medio.

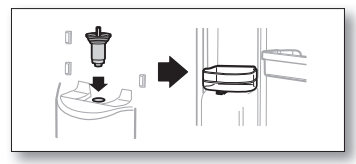

## USO DEL FRESCO FOTOSINTÉTICO (OPCIONAL)

### Función del LED de fresco fotosintético

Las plantas sólo respiran sin luz. Sin embargo, si hay luz, las plantas pueden respirar y hacer fotosíntesis al mismo tiempo. Por lo tanto, si mantiene los vegetales en un refrigerador a oscuras, continúan respirando y eso hace que la materia orgánica en los vegetales disminuya y se seque más rápidamente. Si mantiene los vegetales y las frutas en el cajón para productos frescos, puede mantenerlos más frescos porque pueden respirar y hacer fotosíntesis allí al mismo tiempo.

PRECAUCIÓN
No mire directamente el LED de fresco fotosintético durante mucho tiempo.
Puede causar problemas en los ojos.

### Operación del fresco fotosintético

- El LED de fresco fotosintético está instalado en la parte posterior del cajón para productos frescos. Mantiene los vegetales y las frutas almacenadas en ese cajón más frescos brindando luz.

- Para maximizar el efecto, mantenga los vegetales y las frutas en la bolsa de vinilo transparente o sueltos. El efecto puede disminuir si los vegetales y las frutas están en cajas o envases opacos o en bolsas de vinilo negras.





DA68-02941A (ES)-01.indd 23 2014. 8. 14. 11:44

- El LED de fresco fotosintético siempre está encendido cuando la puerta del refrigerador está abierta. El LED se encenderá y apagará repetidamente cuando la puerta está cerrada.

En invierno, si regula la temperatura deseada del refrigerador en 1°C y almacena vegetales durante mucho tiempo, pueden congelarse.

## REMOCIÓN DE LAS PIEZAS INTERNAS

### Estantes

Levante suavemente los estantes con ambas manos y tire hacia usted. (Estante de vidrio/estante plegable)

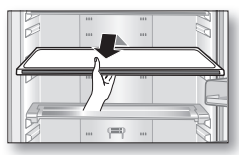

### Guardas de la puerta

Tome firmemente las guardas de la puerta con ambas manos y levántelas suavemente para quitarlas.

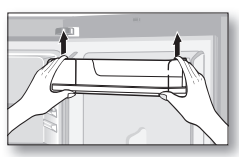

### Tanque de agua

Tome firmemente el tanque de agua con ambas manos y levántelo suavemente hacia usted para quitarlo.

El tanque de agua puede no estar disponible dependiendo del modelo.

### Cajones

Tire de los cajones completamente hacia afuera y luego levántelos suavemente para quitarlos. (Cajón para productos frescos / cajón de la Cool Select Zone / cajón de la zona del enfriador / cajones del congelador)

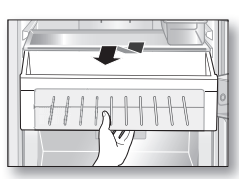

### Zona del enfriador

Pulse el dispositivo de bloqueo en la parte trasera izquierda y derecha de la cubierta de la zona del enfriador y tire de la cubierta para quitarla.

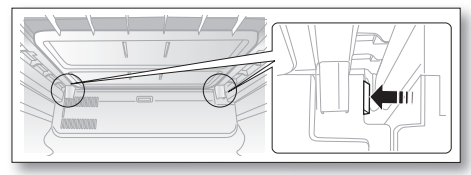

Para obtener el mejor ahorro de energía de este producto, deje todos los estantes, cajones y cestas en su posición original como se muestra en la ilustración de la página (21).

## LIMPIEZA DEL REFRIGERADOR

ADVERTENCIA

No utilice bencina, solvente o Clorox ni cloruro para limpiarlo.
Pueden dañar la superficie del refrigerador y provocar un incendio.

PRECAUCIÓN

No pulverice el refrigerador con agua mientras está enchufado, ya que puede provocar una descarga eléctrica.
No limpie el refrigerador con benceno, solvente o detergente para automóviles ya que puede provocar un incendio.

## REEMPLAZO DE LA LAMPARA DE LED

Cuando la lámpara de LED interior o exterior se apaga, no desarme la cubierta de la lámpara ni la lámpara de LED usted mismo.

Comuníquese con sus agentes de servicio.



DA68-02941A (ES)-01.indd 24 2014. 8. 14. 11:44

# solución de problemas

| PROBLEMA | SOLUCIÓN |
|---|---|
| **El refrigerador no funciona o la temperatura es muy elevada.** | • Verifique que el enchufe esté conectado correctamente.<br>• ¿El control de temperatura en el panel frontal está correctamente ajustado?<br>• ¿Recibe el refrigerador luz solar directa o se encuentra cerca de fuentes de calor?<br>• ¿Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared? |
| **La comida en el refrigerador está congelada.** | • ¿El control de temperatura en el panel frontal está ajustado a la temperatura más fría?<br>• ¿La temperatura ambiente es demasiado baja? |
| **Se escuchan ruidos inusuales.** | • Verifique que el refrigerador esté instalado en un piso nivelado y plano.<br>• ¿Está la parte posterior del refrigerador muy cerca de la pared?<br>• ¿Se han caído objetos detrás o debajo del refrigerador?<br>• ¿El ruido proviene del compresor del refrigerador?<br>• Se oye un "tic" cuando los diversos accesorios se contraen o se expanden. |
| **Las esquinas frontales y los laterales del refrigerador se calientan y comienza a generarse condensación.** | • Los tubos resistentes al calor están instalados en las esquinas frontales del refrigerador para evitar que se genere condensación. Cuando la temperatura ambiente se eleva, esto no siempre puede ser efectivo. Sin embargo, esto no es anormal.<br>• En condiciones climáticas muy húmedas, puede generarse condensación en la superficie externa del refrigerador cuando la humedad en el aire entra en contacto con la superficie fría del refrigerador. |
| **Se puede oír un líquido burbujeante dentro del refrigerador.** | • Es el refrigerante que enfría el interior del refrigerador. |
| **Se siente un olor desagradable dentro del refrigerador.** | • ¿Hay algún alimento descompuesto dentro del refrigerador?<br>• Asegúrese de que los alimentos con olor fuerte (como por ejemplo el pescado) estén envueltos herméticamente.<br>• Limpie el refrigerador periódicamente y deseche los alimentos descompuestos o que considera que pueden descomponerse. |
| **Hay una capa de escarcha en las paredes del refrigerador.** | • ¿Están bloqueadas las rejillas de ventilación con comida almacenada dentro del refrigerador?<br>• Haga espacio entre los alimentos lo más posible para mejorar la ventilación.<br>• ¿Está la puerta completamente cerrada? |
| **Se genera condensación sobre las paredes internas del refrigerador y alrededor de los vegetales.** | • Los alimentos con elevado contenido de agua están almacenados destapados con un alto nivel de humedad o se ha dejado la puerta abierta durante mucho tiempo.<br>• Almacene los alimentos tapados o en recipientes cerrados. |





DA68-02941A (ES)-01.indd 25 2014. 8. 14. 11:44

# memorándum

# memorándum

**Límites de temperatura ambiente**

Este refrigerador/congelador está diseñado para funcionar a las temperaturas ambiente especificadas por la clase de temperatura marcada en la placa de voltaje.

| Clase | Símbolo | Rango de temperatura ambiente (°C) |
|---|---|---|
| Templado extendido | SN | +10 a +32 |
| Templado | N | +16 a +32 |
| Subtropical | ST | +16 a +38 |
| Tropical | T | +16 a +43 |

Las temperaturas internas pueden verse afectadas por factores como la ubicación del congelador y refrigerador, la temperatura ambiente y la frecuencia con que se abra la puerta. Ajuste la temperatura necesaria para compensar esos factores.

## Español

***Eliminación correcta de este producto***

***(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)***

***(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)***

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

**Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE**

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente.

| COUNTRY | CALL | Web site |
|---|---|---|
| MEXICO | 01-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/mx/support |
| ARGENTINE | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar/support |
| URUGUAY | 000-405-437-33 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PARAGUAY | 009-800-542-0001 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| BRAZIL | 0800-124-421 (Demais cidades e regiões)<br>4004-0000 (Capitais e grandes centros) | www.samsung.com/br/support |
| CHILE | 800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/cl/support |
| BOLIVIA | 800-10-7260 | www.samsung.com/cl/support |
| COLOMBIA | Bogotá 600 12 72<br>Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112 ó desde su celular #SAM(726) | www.samsung.com/co/support |
| COSTA RICA | 0-800-507-7267<br>00-800-1-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| DOMINICA | 1-800-751-2676 | |
| ECUADOR | 1-800-10-72670<br>1-800-SAMSUNG (72-6786) | |
| EL SALVADOR | 800-6225 | |
| GUATEMALA | 1-800-299-0013<br>1-800-299-0033 | |
| HONDURAS | 800-27919267<br>800-2791-9111 | |
| JAMAICA | 1-800-234-7267<br>1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| NICARAGUA | 001-800-5077267 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PANAMA | 800-7267<br>800-0101 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| PERU | 0-800-777-08 | www.samsung.com/pe/support |
| PUERTO RICO | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| TRINIDAD & TOBAGO | 1-800-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com/latin/support (Spanish)<br>www.samsung.com/latin_en/support (English) |
| VENEZUELA | 0-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ve/support |

DA68-02941A-01